


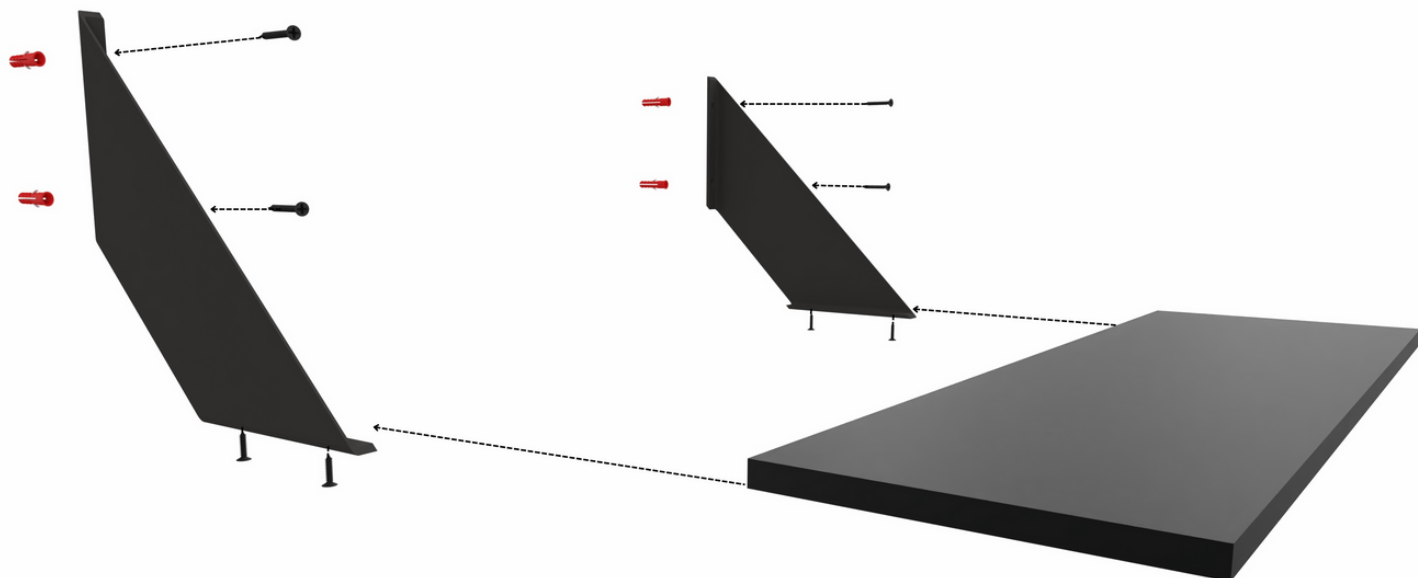

Instrukcja montażu półki ściennej

Zawartość zestawu:

- 1 × półka
- 2 × wspornik metalowy
- 4 × kołki rozporowe
- 4 × wkręty do ściany (długie)
- 4 × wkręty do półki (krótkie)

Kroki montażu:

- 1 Wybierz odpowiednie miejsce na ścianie, uwzględniając wysokość oraz poziom półki. Upewnij się, że ściana nadaje się do wiercenia.
- 2 Przyłóż wspornik do ściany w wybranym miejscu i zaznacz pozycje otworów montażowych ołówkiem.
- 3 W wyznaczonych punktach wywierć otwory o średnicy dopasowanej do kołków rozporowych. Usuń pył z otworów.
- 4 Włóż kołki rozporowe do otworów w ścianie. Przyłóż wsporniki i przykręć je za pomocą długich wkrętów. Upewnij się, że wsporniki są zamontowane równo i stabilnie.
- 5 Umieść półkę na wspornikach, wyrównaj ją, a następnie przykręć od spodu za pomocą krótkich wkrętów.
- 6 Sprawdź, czy półka jest wypoziomowana i mocno zamocowana. Przed umieszczeniem cięższych przedmiotów upewnij się, że mocowanie jest stabilne.

Uwagi:

- Użyj odpowiedniego wiertła i śrubokręta.
- Nie przeciążaj półki – maksymalne obciążenie zależy od rodzaju ściany i długości wkrętów